

ESD Elektrik Süpürgesi

MT MUNTZ TECHNICS
SPECIALIST BLOWVAC MANUFACTURERS
Since 1970



**555 GS EPA BLOWVAC
SPECIAL SERIES**

**MUNTZ 555-ESD-S-(E) GS
MUNTZ 555-ESD-S-(E) HEPA GS**

Özellik	Değer
Voltaj	100V / 120V / 220-240V
Frekans	50 / 60 Hz
Motor Gücü	Maks. 880 W
Konut Malzemesi	Statik Yük Dağıtıcı Malzeme
Yüzey Direnci (SR)	$10^7 - 10^8$ ohm
Maks. Emiş Gücü	160 mbar
Maks. Hava Akışı	35 litre/sn
Maks. Gürültü Seviyesi	Yaklaşık 72 dB
Ağırlık (Cihaz)	2,2 kg
Boyutlar (UxGxY)	31,5 x 12 x 18,5 cm
Çap Aksesuarları	32 mm
Çıkarılabilir Kablo Seti	Uzunluk: 3 metre
Filtre Torbası Kapasitesi	Yaklaşık 1 Litre

Avrupa Topluluğu'nda Hollanda'da üretildi.

Standart No.2006/95/EC ve 2004/108/EC

IEC 61340-5-1 = EPA = Yalnızca Elektrostatik Korumalı Alan

ESD Duyarlı elektronik komponentleri statik yük deşarjından korumak için tamamen ESD güvenli malzemelerden üretilmiştir.

**UYARI!**

Elektrikli bir cihazı kullanırken her zaman temel önlemler alınmalıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere uyulmalıdır:



	Kullanım Kılavuzu	Sipariş Kodu: EVC-105X
		Sayfa: 3 / 8
		Tarih: 16.04.2025

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN!

Ekipmanı temizlerken veya bakımını yaparken, kendisinin açık olduğundan emin olun. KAPALI ve prizden çekilmiş.

Cihazı yalnızca ON-OFF anahtarıyla kapatın.

Cihaz iç mekanda kullanıma yöneliktir, kuru bir yerde saklanmalı ve ıslak koşullarda veya ıslak zemin/yüzeylerde çalıştırılmamalıdır.

Cihaza veya fişe asla ıslak ellerle dokunmayın.

Bu cihaz sıvıları toplamak için tasarlanmamıştır ve uygun değildir.

Yapmayın: cihazı kablosundan çekmeyin veya taşımayın, kabloyu tutacak olarak kullanmayın; kapatmayın

Düzgün çalışmıyorsa, hasar görmüşse,

Açık havada veya suya düşürülmüşse tedarikçiniz ve iade biriminizle iletişime geçin.

Emme işlemi engellenmiş veya tamamen kısıtlanmışsa cihazı asla kullanmayın.

Çocukların bu cihazı çalıştırmasına izin vermeyin. Bu bir oyuncak değil!

Saçları, parmakları, vücut kısımlarını, bol kıyafetleri ve tüm yabancı cisimleri saklayın. Açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Motor çalışırken hava giriş veya çıkışına bakmayın!

Cihazı yanıcı veya parlayıcı sıvıların veya dumanlar. Sıcak, duman çıkaran veya yanan hiçbir şeyi toplamayın. Yanan sigaraları, sıcak külleri veya kibritleri elinize almayın.

Üfleme işlevini kullanırken koruyucu gözlük ve yüz maskesi kullanın!

Asla köşelere ve/veya zimba, iğne, toplu iğne veya cam parçaları gibi keskin nesnelere doğru üflemezsiniz. • Filtre torbası ve motor/çıkış filtreleri yerinde olmadan cihazı asla kullanmayın. Filtre torbalarını asla tekrar kullanmayın!

Onarımlar yalnızca yetkili servis acentesi tarafından ulusal ve yerel güvenlik düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar tehlikeli olabilir. Yetkisiz çalışmalardan üretici sorumlu tutulamaz.



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr



	Kullanım Kılavuzu	Sipariş Kodu: EVC-105X
		Sayfa: 4 / 8
		Tarih: 16.04.2025

KULLANMA TALİMATLARI

ESD'ye duyarlı elektronik ekipmanlardan, montaj hatlarından, Ar-Ge alanlarından ve saha servisinden ulaşılması zor yerlerden profesyonel toz giderme için kompakt, hafif, çok işlevli EPA üfleme süpürge (E versiyonu: özel vakum gücü düzenlemesine sahip).

Vakumlama için kullanım talimatları:

1. Hortumun ucunu emme açıklığına sıkıca bastırın.
2. Ayrıntılı temizlik işi için, vakum aparatını serbest hortum ucu (isteğe bağlı).
3. ON-OFF anahtarına "OFF" konumunda basın.

Fişi elektrik prizine takın ve tuşuna basarak cihazı açın. ON-OFF anahtarı "ON" konumunda.

Üfleme fonksiyonunu kullanan çalıştırma talimatları:

1. Üfleme tertibatının hortum ucunu hava çıkış açıklığına bastırın.
2. Anahtarı "KAPALI" konuma getirin ve güç düğmesini orta konuma getirin.
3. Fişi elektrik prizine takın ve tuşuna basarak cihazı açın.

ON-OFF anahtarı "ON" konumunda.

DİKKAT: Üfleleyiciyi kullanırken koruyucu gözlük ve nefes maskesi kullanın.

BAKIM

Filtre torbasının değiştirilmesi:

1. Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Hortumu emme açıklığından çıkarın.
3. Metal alt kilidi kaldırın ve ön kapağı çıkarın. (Şekil 1)
4. Harcanan filtre torbasını çıkarın ve atın.
5. Yeni filtre torbasını alın ve tüm kırışıkların açıldığından emin olun. (Şekil 2)



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr



	Kullanım Kılavuzu	Sipariş Kodu: EVC-105X
		Sayfa: 5 / 8
		Tarih: 16.04.2025

6.Yeni filtre torbasını (ok yukarı bakacak şekilde) muhafazaya yerleştirin ve ön kısmıyla kapatın.
kapak ve metal alt kilit.

(HEPA) mikromotor filtresinin değiştirilmesi:

- 1.Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- 2.Hortumu emme açıklığından çıkarın.
- 3.Metal alt kilidi kaldırın ve ön kapağı çıkarın.
- 4.Harcanan filtre torbasını çıkarın ve atın.
- 5.Harcanan motor filtresini çıkarıp atın.
- 6.Yeni filtreyi muhafazanın bir tarafındaki belirlenmiş yuvalara bastırın (Şek. 3,4).

(Yeni filtreyi daima beyaz, pürüzsüz tarafa bakan motorla yerleştirin)

7.Filtrenin diğer tarafını filtrenin diğer tarafındaki yuvalara bastırın.

Muhafaza (Şekil 5,6)

8.Yeni filtre torbasını muhafazaya yerleştirin ve ön kapak ve metal ile kapatın. alt kilit.

DİKKAT: Cihazı kesinlikle kâğıt filtre torbası ve (HEPA) olmadan kullanmayın. Mikromotor filtresi yerinde. Harcanan filtre torbalarını asla yeniden kullanmayın. Gerekli periyodik bakımın yapılmaması cihazın ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr






Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

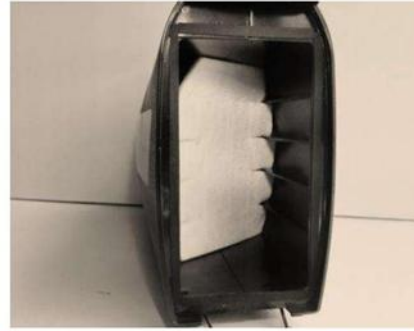

Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6

	Kullanım Kılavuzu	Sipariş Kodu: EVC-105X
		Sayfa: 7 / 8
		Tarih: 16.04.2025

SORUN GİDERME

Cihaz kullanımdayken kapanıyor/başlamıyor:

1.Kablo setinin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve hasar görmediğini kontrol edin.

2.Bu cihaz termal koruma ile donatılmıştır.

Aşırı ısınma, yetersiz hava olduğunda motor otomatik olarak kapanacaktır. Cihazdan beslenir ve motoru soğutur.

Koruma etkinleştirildiğinde lütfen aşağıdaki işlemleri yapın;

2.1.Cihazı “KAPALI” konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

2.2.Filtre torbasını değiştirin.

2.3.Motoru ve çıkış filtresini inceleyin. Tıkanmışsa değiştirin.

2.4.Hortum ve püskürtme uçlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

2.5.Daha az hava kısıtlayıcı nozul kullanın veya bunları daha yüksek oranda kullanın.

Temizlenecek nesneye olan mesafe.

2.6.Güç ayarını azaltın (elektronik versiyon).

Motor yeterince soğuduktan sonra cihaz yeniden çalışmaya izin verir. 15 – 20 dakika.

Emiş gücü/üfleme basıncı kaybı:

1.Cihazı “KAPALI” konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

2.Hortum ve/veya püskürtme uçlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

3.Filtre torbasını değiştirin.

4.Motoru ve çıkış filtresini inceleyin. Tıkanmışsa değiştirin.

NOT: Cihaz hala düzgün çalışmıyorsa lütfen satıcınızla iletişime geçin. Tedarikçi ve iade ünitesi.



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr



	Kullanım Kılavuzu	Sipariş Kodu: EVC-105X
		Sayfa: 8 / 8
		Tarih: 16.04.2025

Muntz Technics BV'nin sınırlı garantisi:

Muntz Technics BV (MT) tarafından üretilen cihazlar, satın alma tarihinden (cihazın üretim tarihi) itibaren 18 aylık sınırlı bir garantiyle gelir. Garanti, kötü işçilik ve malzeme kusurlarıyla sınırlıdır.

MT arızalı ürünü ya onaracak ya da değiştirecektir.

Yukarıdaki garanti, değiştirilmiş veya ihmal, yanlış kullanım, kaza veya MT kullanım kılavuzuna uyulmaması nedeniyle hasar görmüş herhangi bir MT cihazı için geçerli olmayacaktır. Hortumlar, aksesuarlar gibi aşınma ve yıpranma parçaları ve kablo seti yukarıdaki garanti kapsamında değildir.

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

